


RESET Yale Doorman

Hvis produktet ikke fungerer, kan man trykke på reset knappen nederst på udvendige langskilt, mellem batteri backup polerne. Dette vil genstarte produktet, og alle elektroniske nøgler vil stadig være gemt.

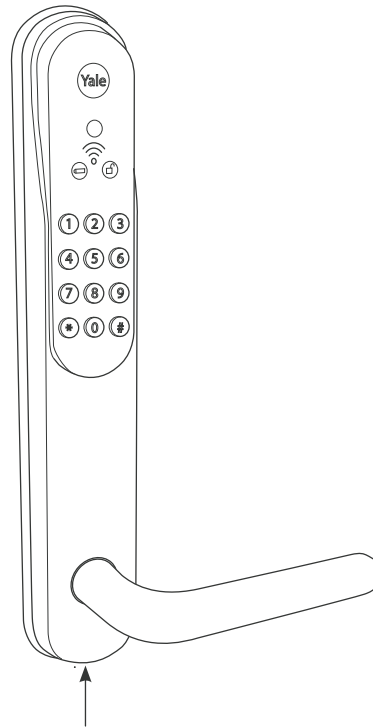

Døren kan ikke låses:

- Kontroller afstanden mellem dør og karm. Anbefalet afstand 3 mm og max 5 mm.
- Kontroller printkortet for ridser, skader og løse kontakter.